

simple installation

デッキフェンスキット クリアビュー 取り扱い説明書

1

Step1 . レールが入る長さにポストをセットして下さい。
(1829mm 以内まで。詳しくは下記のCuttingガイドを参照して下さい。レールをカットする場合には、左右均等にカットして下さい。)
ヒント: レールの長さはレールハンガーブラケット分を考慮し、ポストの内法から6mm 程度短くカットして下さい。

2



Step2 . デッキと下部レールの間に2×4材のスペーサーを入れて任意の高さに合わせます。レールハンガーブラケットを下部レールの小口からネジ留めし、柱に取り付けます。
ヒント1: ブラケット受けがない方が上側です。

3

Step3 . 全ての下部レールの溝にガラスをしっかりと差し込みます。ガラスを入れる前に下部レールの溝に水抜き穴を開ける事をお勧めします。(ドリル φ5mm 程度)
ヒント: 下部レールとガラスの隙間にコーキング材(シーリング材、屋外用接着剤など)を充填し、水気を防ぐ方法もあります。
※水のかからない場所に取り付ける場合にはその必要はありません。

4

Step4 . 手摺りを一体化させた上部レールの溝に、任意のガラスを合わせしっかりと押し込みます。レールが水平である事を確認したら、ブラケットで上部レールを柱に固定して下さい。
ヒント: 手摺りの取り付け方には、木工用耐水性接着材などで上部レールに一体化させる方法や、溝から手摺りに向かってネジで固定する方法などがあります。

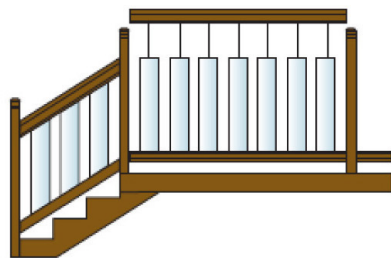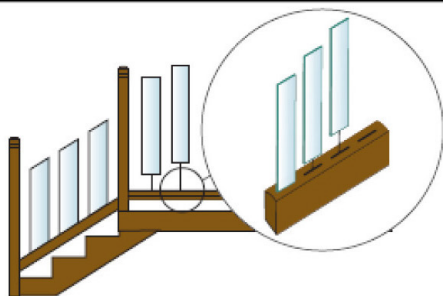


CUTTING GUIDE

取付許容幅: 1フィート(305mm) ~ 6フィート(1829mm) まで

緑色部分: ガラスを差し込む溝

赤色部分: 溝のない部分

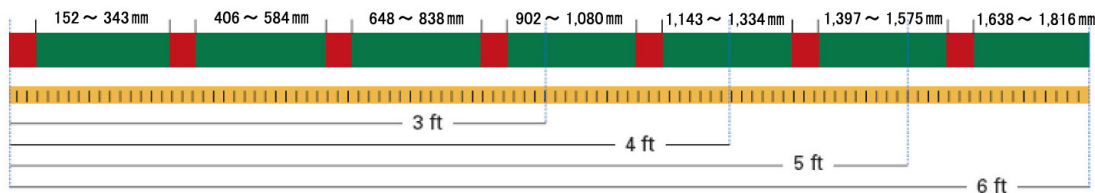

取り付ける前に

※上下枠のウエスタンレッドシダー材は劣化しにくい材質ですが、天然素材のため経年変化します。
※枠付きのデッキフェンスは下枠の穴に水気が溜まらないように、コーキング処理や水抜き穴を開けてから取り付ける事をお勧めします。
※下枠に足をかけるなど、上からの加重をかけないで下さい。
※クリアビューのガラスは強化ガラスですが、無理な衝撃は割れの原因となり危険ですのでご注意ください。
※木部を塗装する場合、浸透性の塗料(ステイン)をお薦めします。
※商品は地上1階までのご使用をお薦めします。2階以上でお使いの場合はお住まいの地方自治体などにお問い合わせ下さい。

TAKAHIRO

快適な住まいづくりのお手伝い

高広木材株式会社