


Deck installation instructions

デッキフェンスキット トスカーナ




Step1.

レールが入る長さにポストをセットして下さい。
既存のポストに取り付ける場合はその幅に合わせてレールをカットする必要があるかもしれません。

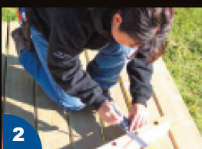

Step2.

レールをカットする場合には、左右均等にカットして下さい。
ヒント:レールの長さはレールハンガーブラケット分 6mm 程度を考慮する必要があります。
レールの長さはポストの内法から 6mm 程度短くカットして下さい。

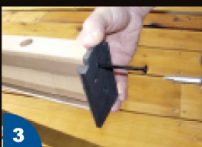

Step3.

レールハンガーブラケット受けにのせるようにレールの小口からネジで取り付けます。
ヒント:レールハンガーブラケットは受けがない方が上側です。




Step4.

手摺りをねかせた状態でそれらの穴にロックバーを通します。
ヒント:ポスト間隔の内法が 6 フィート (1.829mm) より短い場合、その幅に合わせてロックバーを切断し合わせます。
切断されたロックバーの小口はペイントなどで手摺りと同色にして下さい (油性のマジックでも有効です)。



Step5.

レールの穴の半分ぐらいまでコーキング材 (シーリング材、屋外用接着剤など) を充填し、レールと手摺子を固定します。
ヒント:コーキングしない場合には下部レールの穴に水が溜まらないように、レールが貫通するまで穴開けして下さい。(ドリル $\phi 5 \sim 10\text{mm}$ 程度)
※水のかからない場所に取り付けする場合にはその必要はありません。

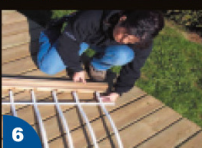

Step6.

レールの穴に全ての手摺子を入れます。



Step7.


デッキと下部レールの間にスペーサーを入れて任意の高さに設置します。
ヒント:製品設計上のデッキと下部レールの高さは 86mm。
上部レールの高さは H=1040mm 程度。



Step8.

ブラケットの穴からポストにネジで取り付けて完成。

デッキフェンスキット トスカーナ (手摺り高 1,067mm 用 手摺り子 813mm)

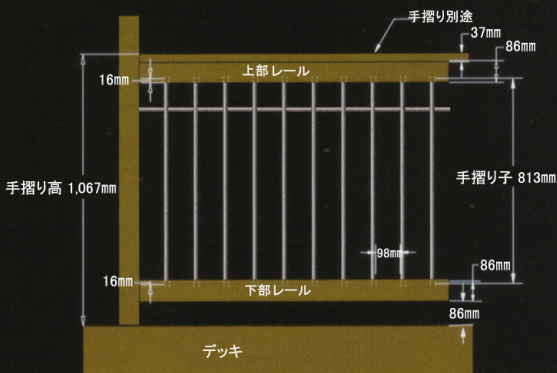

取り付け前に

※上下柵のウェスタンレッドシダー材は劣化しにくい材質ですが、天然素材のため経年変化します。
※柵付のデッキフェンスは下柵の穴に水気が溜まらないようにコーキング処理や水抜き穴を開けてから取り付けることをお勧めします。
※下柵に足をかけるなど、上からの加重をかけないで下さい。
※木部を塗装する場合、浸透性の塗料(ステイン)をお勧めします。
※商品は地上 1 階でのご使用をお勧めします。2 階以上でお使いの場合はお住まいの地方自治体などにお問い合わせ下さい。